LIXIL

保証書付

洗面カウンター

マーベリイナカウンター

スタンダードタイプ・手洗タイプ

取 扱 説 明 書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

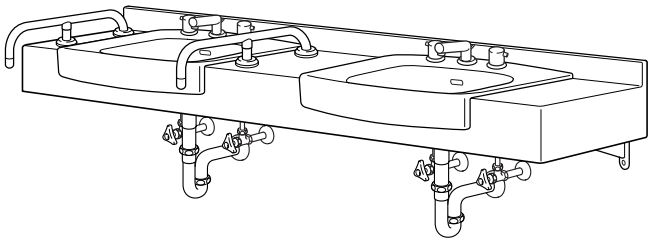

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※この取扱説明書と、水栓・機器類の取扱説明書は必要なときにすぐ取り出せるところへ保管してください。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書とお手入れガイドをお渡しください。

取付業者様へ
取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください

はじめに

品番を調べる…… 1
●本体に貼ってあるラベルを見る……1
各部のなまえ…… 2
安全上のご注意…… 4
●表示マークについて……4
●絵表示について ……4
使用時のご注意…… 8
●故障をおこさないためにお守りください……8

ご使用方法

ご使用方法…… 9
●湯・水を使う……9
●排水栓を開閉する …… 10
●オプション機能 …… 11

長くお使いいただくために

お手入れ方法……12
●用意するもの…… 12
●日頃のお手入れ …… 13
●しっかりお手入れ…… 13
長くお使いいただくために……16
●水栓からの吐出量が少なくなったと感じたら… 16
●吐出量が適切でないと感じたら …… 17
●排水が遅いと感じたら …… 18
●扉の調節方法…… 19
●陶器製洗面器がヒビ割れしたら …… 22
●水受けタンクのお手入れ…… 23
冬期凍結の恐れがある場合……24
●水栓の水抜き（寒冷地仕様）…… 24

アフターサービス

故障かな？と思ったら……25
アフターサービスについて…27
● 1. 修理を依頼される前に …… 27
● 2. 保証書をご覧ください …… 27
● 3. 修理を依頼されるとき …… 28
● 4. 部品の保有期間について …… 28

仕様……29
廃棄について……34
保証書 …… 裏表紙

品番を調べる

本体に貼ってあるラベルを見る

カウンター

カウンター正面の左側に貼ってある品番表示ラベルで品番を確認してください。

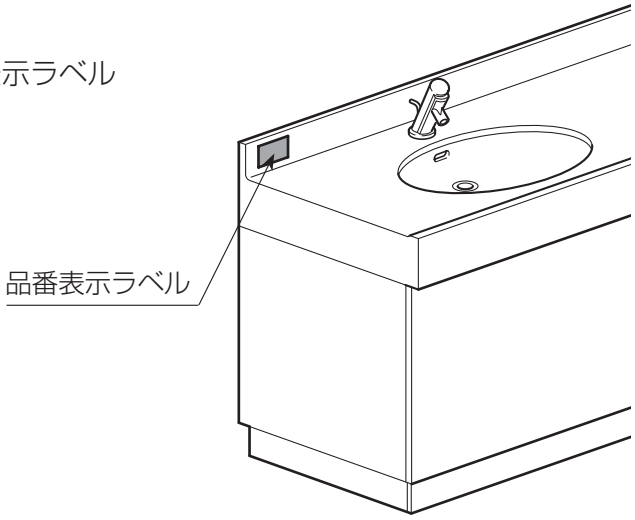

キャビネット類

キャビネット本体内部の右上に貼ってある品番表示ラベルで品番を確認してください。

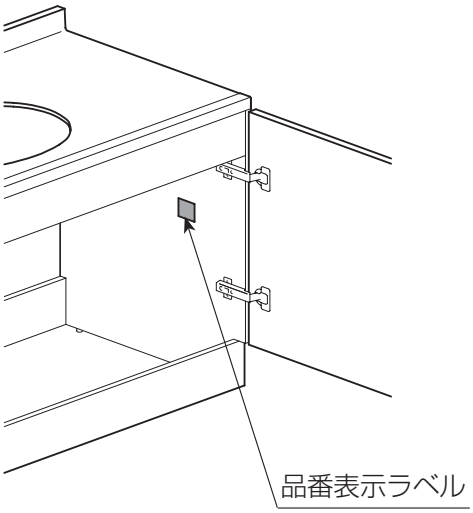

例）洗面化粧台品番表示ラベル

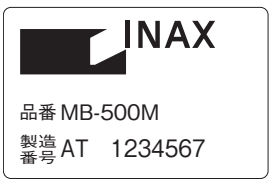

カウンター

キャビネット類

各部のなまえ

・商品の仕様はお客さまに断わりなく変更することがあります。
・図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

スタンダードタイプ

●ブラケット式

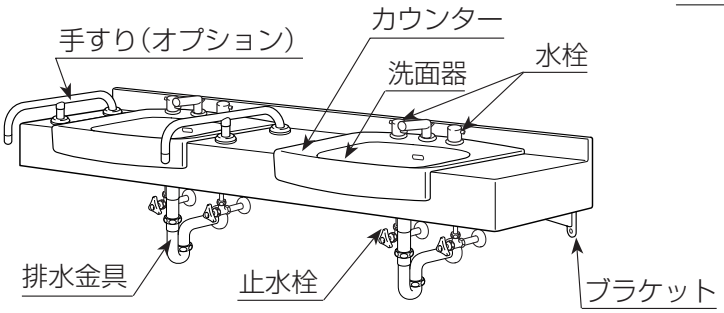

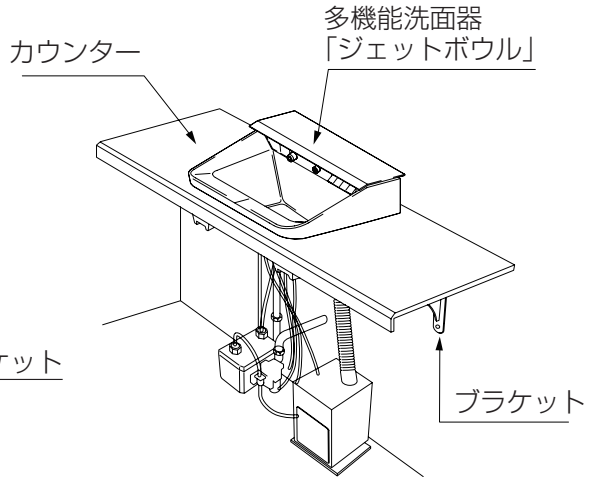

●フロントパネル扉タイプ

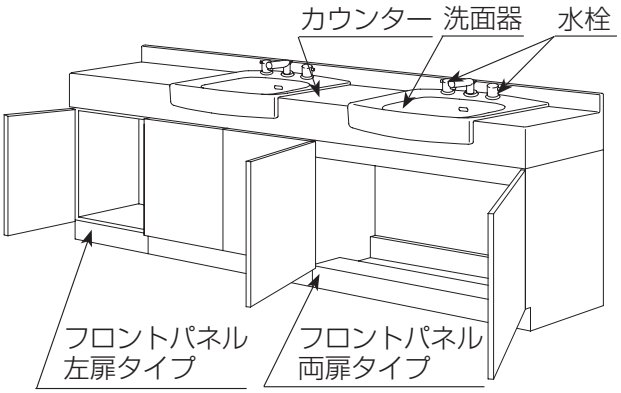

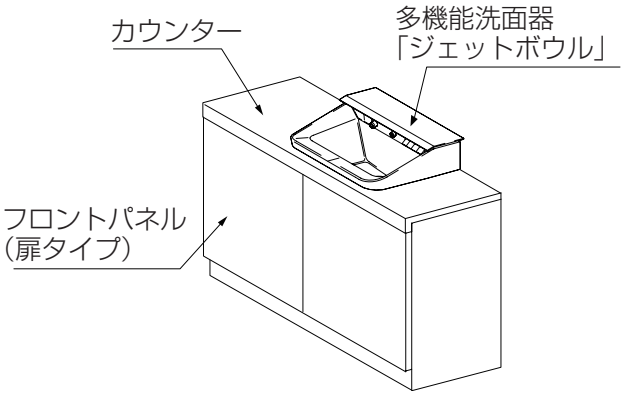

●フロントパネルケンドンタイプ

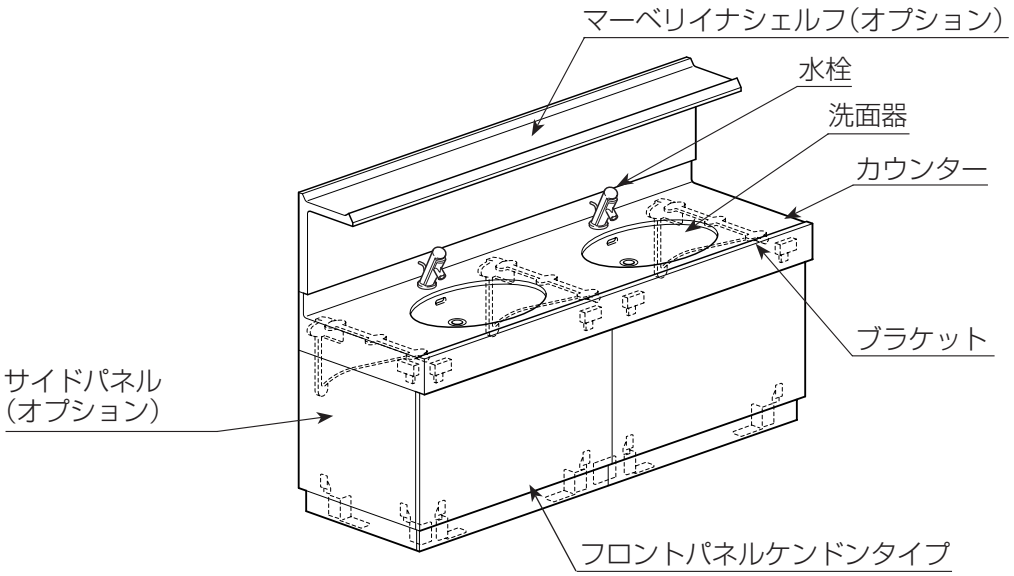

手洗タイプ

● MB-261M

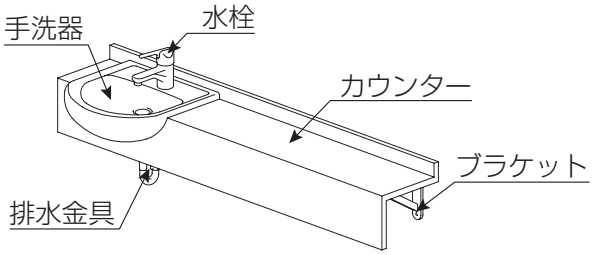

● MB-351A

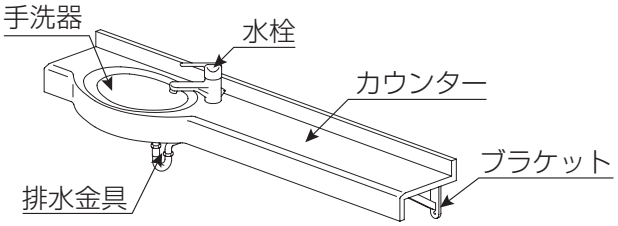

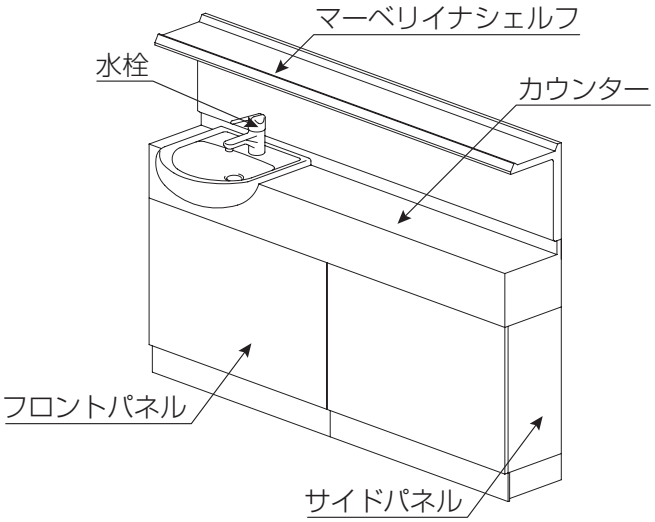

※フロントパネル・サイドパネルは MB-351Aには対応しておりません。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 警告……この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意……この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

……この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

……この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は触っていけない「禁止」の内容です。

……この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

……この絵表示は電源プラグをコンセントから抜いていただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

改造や修理技術者以外による分解・修理を行わない。

※感電や漏水、発熱・発火による火災の恐れがあります。

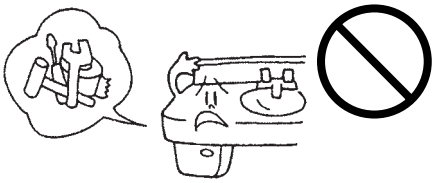

⚠ 注意

お湯の使用中、使用直後は水栓の左側に触らない。

※水栓の左側は熱湯が通って高温になっているため、ヤケドをする恐れがあります。特にお子様、お年寄りの使用時は注意してください。

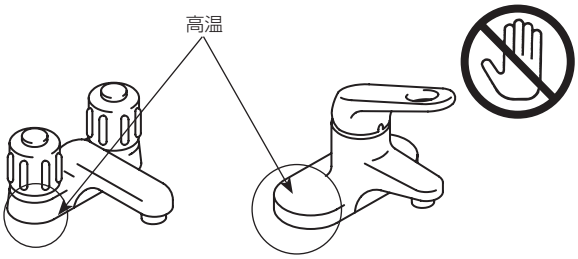

お湯の使用中、使用直後は給湯側配管に触らない。

※熱湯が通って高温になっているためヤケドをする恐れがあります。

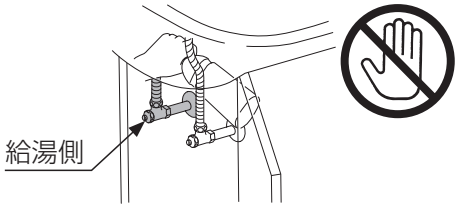

断水時は水栓のハンドルを必ず「止水」の位置にしてください。

※「吐水」の位置で断水が終了すると、水があふれ家財等をぬらす財産損害発生の恐れがあります。

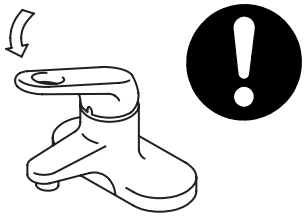

水栓金具を手すり代わりにしたり、引っ張ったり、無理な力をかけない。

※水栓金具が破損・脱落し、漏水やケガの恐れがあります。

凍結が予想される場合は、つぎの対策を実施してください。

●水抜き栓がない場合…水栓から少量の水を出したままにしてください。
●水抜き栓がある場合…建築側配管と水栓の水抜き操作を行ってください。(24ページ参照)

※実施しない場合、配管が凍結破損して漏水し、拡大損害発生の恐れがあります。

洗面器やカウンター、マーベリイナシェルフの上に乗ったりしない。また、扉等にぶら下がったりしない。

※無理な力をかけると、部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。

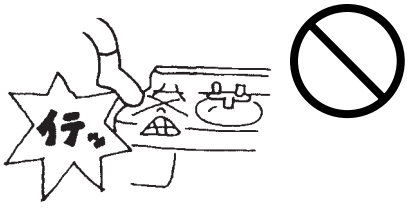

⚠ 注意

商品がガタついたり破損や故障した場合は、ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

※使用を続けると、より大きな損害を引き起こしたり、ケガをする恐れがあります。(28ページをご覧のうえ修理・点検を依頼してください。)

※電気機器が組み込まれた化粧台では、使用中止の際必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

フロントパネルを蹴ったり、外したままにしない。

※パネルが倒れて、ケガをする恐れがあります。

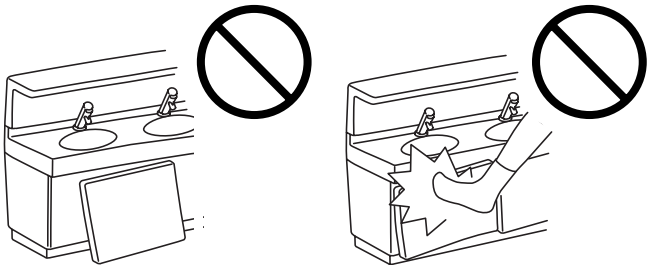

扉が傾いたりガタついている場合は、扉の調整や付けなおしを行ってください。

※扉が外れてケガをする恐れがあります。(扉の調整・取付けは19～21ページをご覧ください。)

タオル等を掛けたまま、手すりにつかまらない。

※手が滑って、ケガをする恐れがあります。

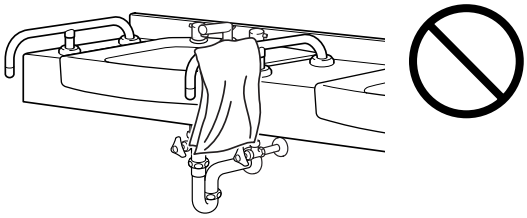

レバーハンドルや手すりに衣服を引っ掛けない。

※衣服が破れたり、ケガをする恐れがあります。

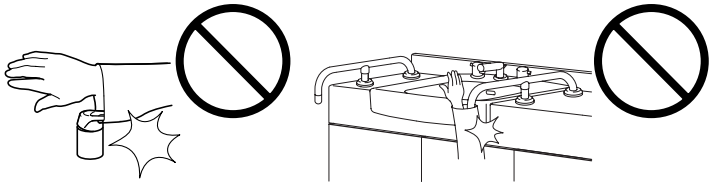

手すりにぶら下がらない。

※手すりが破損・脱落し、ケガの恐れがあります。

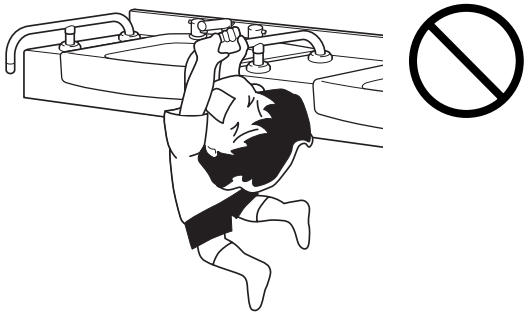

●ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しない。

●洗剤類、薬剤はそれぞれの使用上の注意に従うこと。

※誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤や漂白剤を使ったり、近づけたりしない。

※水に反応して発生するガスが金属やゴムを腐食・劣化させ、漏水する恐れがあります。

⚠ 注意

排水口に有機溶剤や薬品を流さない。

※排水管に穴が開いて、漏水する恐れがあります。

カウンターやミラー等の樹脂(プラスチック)に化粧品や洗剤を付けたまま放置しない。

※化粧品や洗剤の中には樹脂に悪影響を与えるものもあります。放置するとヒビ割れや変形して部材が外れ、ケガの恐れがあります。すぐにふき取ってください。

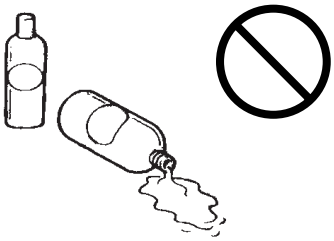

洗面器に熱湯を注がない。

※急激な温度変化により洗面器が割れて漏水や拡大損害の恐れがあります。常温の水をためてから注いでください。

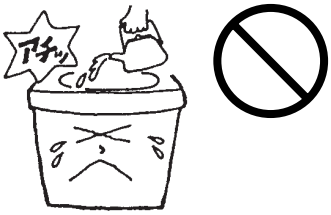

カウンターや洗面器に固いものを落とさない。

※ヒビ割れ・破損して、漏水や家財等をぬらす拡大損害発生の恐れがあります。

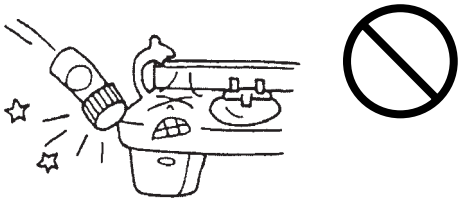

●電源は、必ず専用のコードからお取りください。
●コード類を束ねたまま使用しない。

※発熱して、火災になる恐れがあります。

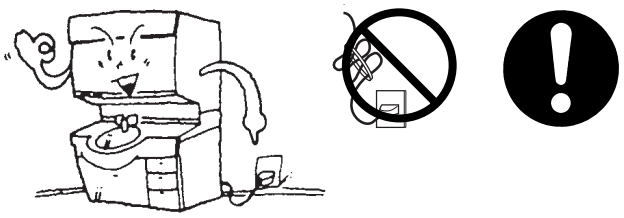

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

お願い

ヒーター等の熱源やタバコ・マッチなどの火気を近づけない。

※変形やコゲ跡がつく原因となります。

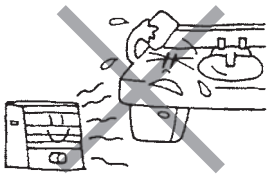

直射日光やスポット照明、殺菌灯などを当てない。

※変色や変形の恐れがあります。カーテン等で必ずさえぎってください。

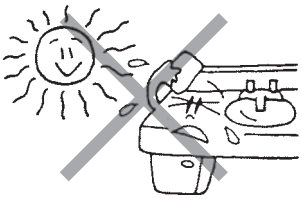

金属類を放置しない。

※サビが付着して取れなくなる場合があります。

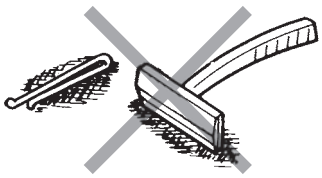

フロントパネルなどをぬれたまま放置しない。
ぬれたらすぐにふき取ってください。

※木部が水を含み、ふくらんだり、表面がはがれる原因となります。

ご使用方法

湯・水を使う

使用方法は水栓の種類により異なります。
詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。

お願い

水はねが多い場合は止水栓の調節により、
流量を調整してください。
（スタンダードタイプ；毎分10リットル、
手洗タイプ；毎分4～5リットル程度が目安です。）
※詳細については「水量を調節する」（17ページ）をご覧ください。

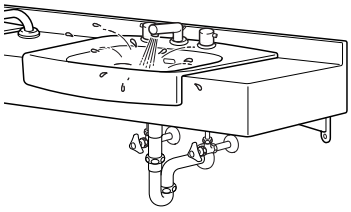

⚠ 注意

●湯を使うときは、水を出しながらレバーハンドルをゆっくりと水側から湯側へ回してください。
※急に動かすと湯温が急上昇してヤケドをする恐れがあります。

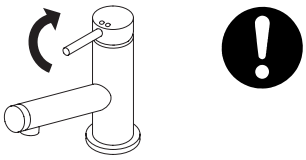

●高温の湯を使った後は、レバーハンドルを水側に戻し、水を少し流してから止めてください。
※次に使うとき、いきなり高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

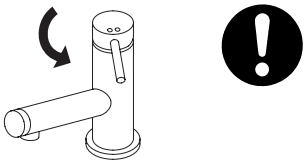

●ハンドシャワーの引出し口に水をかけない。
※キャビネット内に水が浸入し、家財等をぬらす拡大損害発生の恐れがあります。

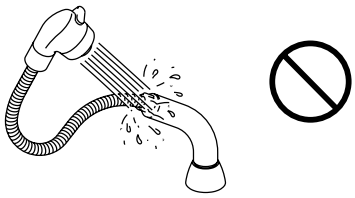

●レバーハンドルはゆっくり操作してください。
※急に開閉すると急激な圧力変動により配管が破損し、漏水や家財等をぬらす拡大損害の恐れがあります。

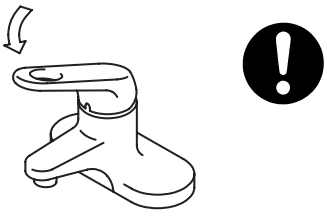

排水栓を開閉する

ポップアップ式の場合

閉める　レバーを引きます。

開ける　レバーを押します。

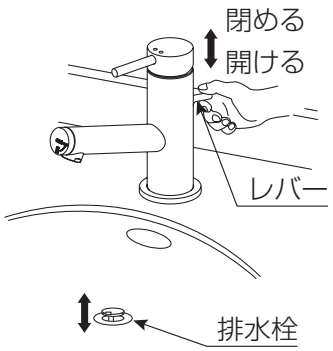

※図はポップアップ式水栓の一例です。

プッシュワンウェイ式の場合

排水栓操作ボタンを押します。
ボタンを押すごとに排水栓は開閉します。

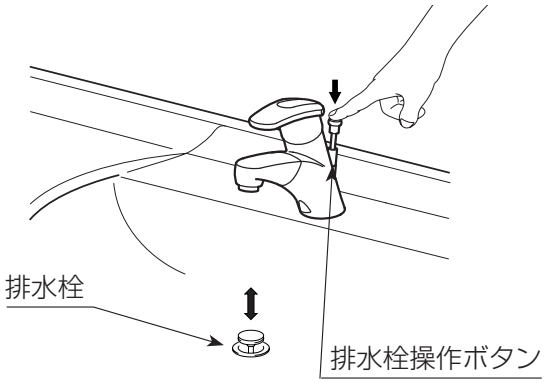

※図はプッシュワンウェイ式水栓の一例です。

ワンポイント

ヘアキャッチャーと軸の間に砂等がかむと、
排水栓が上がらなくなることがあります。
そのときは、排水栓に布粘着テープを貼ったまま
持ち上げて外してください。

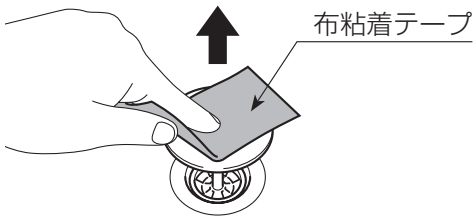

フロントパネル(ケンドンタイプ用)の取外し・取付け

■取り外す

①フロントパネルを上へずらします。
②フロントパネル下部を手前に引きながら、下へずらして取り外します。

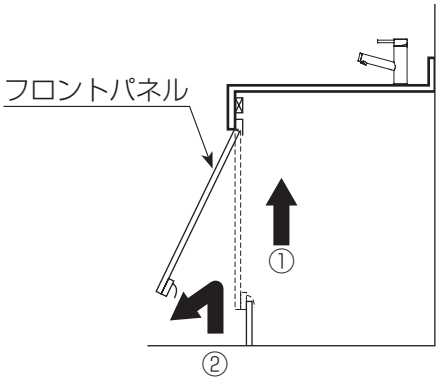

■取り付ける

①フロントパネル上部を差込金具に差し込みます。
②フロントパネルを持ち上げ、けこみ板にフロントパネル下部のフックを引っ掛けるようにおろします。

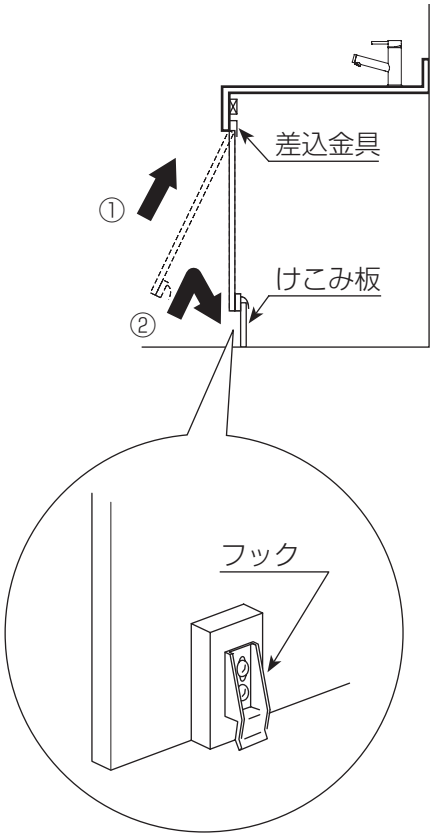

お手入れ方法

用意するもの

汚れの種類や場所によって、適切な洗剤・道具を使用してください。
また、使ってはいけない洗剤もありますので、ご注意ください。

⚠ 注意

●洗剤類、薬剤はそれぞれの「使用上の注意」に従い、使用してください。
※誤った使用により商品が破損し、ケガをする恐れがあります。

●固形または粉末の塩素系洗浄剤や漂白剤を使ったり、近づけたりしないでください。
※水に反応して発生するガスが金属やゴムを腐食・劣化させ、漏水する恐れがあります。

●排水口に有機溶剤や薬品を流さない。
※排水管に穴が開いて、漏水する恐れがあります。

■道具

種　類	
スポンジ	やわらかいポリウレタンフォームがお勧めです。
やわらかい布	ぞうきんやふきん、使い古したタオルやTシャツ等。
歯ブラシ	使い古しの毛先が広がっているものをお使いください。
ゴム手袋	中に綿素材の手袋をして、ゴム手袋をすると肌荒れ防止になります。

■洗剤

種　類		洗剤(例)
浴室用洗剤(中性)	水アカや石けんカス等の汚れに強い成分が配合されています。	お風呂のルック(ライオン)、マジックリン泡立ちスプレー(花王)、スーパークリーナー万能Jrくん(マルシン)
浴室用クリームクレンザー	キッチン用よりも粒子の細かい研磨剤が入ったクリーム状の洗剤です。固着した水アカ汚れ等に効果的です。	クリームクレンザージフ・バスクリーナー(ユニリーバ)、お風呂のルックみがき洗い(ライオン)
住宅用洗剤	手アカやホコリ等の汚れを浮かして落としやすくします。	かんたんマイペット(花王)、ルックオーツークリーナー(ライオン)
排水パイプ洗浄剤	配管内の汚れやヌメリを落とします。	時間半分密着ジェル(ジョンソン)、ルック濃厚パイプマン(ライオン)

お願い

お手入れの際に、研磨力の強いクレンザーや固いナイロンスポンジ等を使わないでください。
※キズが付く恐れがあります。

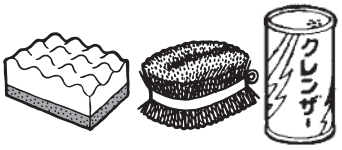

日頃のお手入れ

汚れは放っておくと固くガンコな汚れになり、落ちにくくなります。
次の2点をポイントに汚れやすい洗面器まわりだけでも、こまめにササッとお手入れしましょう。

お手入れのポイント

汚れのモトを絶つ

石けんや皮脂分が残っているとカビやヌメリ、金属石けんの原因となります。

水滴を残さない

水分が残っていると、水アカの原因となります。水アカは水道水に含まれるケイ酸がたまった汚れで水に溶けないため、放っておくとガンコな汚れになります。

① ヌメリ汚れが付きやすい排水口のゴミを取り除きます。

② 目立つ汚れがなくても、洗面器内と排水口を、やわらかいスポンジか布で水洗いして、付着した石けんカス等を洗い流します。

③ 水栓、カウンターに飛び散った水滴や、手洗器内の水分をやわらかいきれいな布でふき取ります。

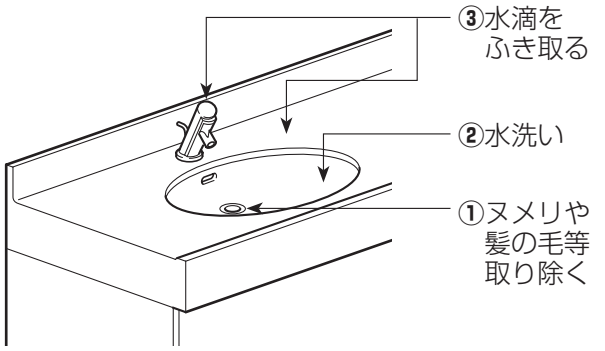

豆知識

金属石けんとは？

手洗器内に発生する、白っぽいざらついた汚れです。
水道水に含まれる金属イオン（カルシウム、マグネシウム、銅等）と石けん成分や皮脂が結びついてできる水に溶けない汚れなので、こまめなお手入れで石けんカス等を取り除いてください。

しっかりお手入れ

毎日のササッとお手入れに、週1度、月1度のしっかりお手入れを加えてキレイを保ちましょう。
それでも発生してしまったガンコな汚れは「汚れが目立つ場合」をご覧のうえ、適切にお手入れしてください。

水栓金具・カウンター・洗面器

■週に1度



① やわらかい布、またはスポンジに浴室用洗剤を付けて汚れを落とします。
※水栓の根元など細かい部分は、やわらかい歯ブラシでこすってください。

② 洗剤が残らないよう、水で洗い流すか、やわらかいきれいな布で水ぶきします。

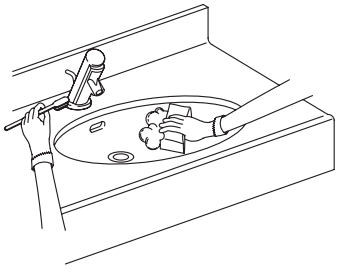

■汚れが目立つ場合



「週に1度のお手入れ」で落ちない水アカや金属石けん等の固着した汚れは、浴室用クリームクレンザーでこすり落とします。

① やわらかい布または歯ブラシに浴室用クリームクレンザーを付けて、汚れをこすり落とします。

※強い力でこするとキズが付く恐れがあります。クレンザーで4、5回磨いては水ぶきをくり返すと、力を入れずに汚れを落とせます。

② クレンザーが残らないよう、水で洗い流すかやわらかい布で水ぶきします。

プロガード洗面器について

プロガードの性能を長持ちさせるため洗面器にはつぎのものは使用しないでください。

・アルカリ性の洗剤
・研磨剤入りの洗剤（浴室用クレンザーも×）
・研磨剤入りのブラシやスポンジ

※陶器のうわぐすりを溶かしたり、削り取ったりして、性能を劣化させる場合があります。詳しくは「プロガードお手入れ読本」をご覧ください。

ワンポイント

水栓金具のお手入れには使い古したストッキングがおすすめです。
水栓にぬらしたストッキングを巻きつけふくと、ストッキングの細かい繊維と伸縮性により、せまくてお掃除しにくい水栓裏もラクにお掃除できます。

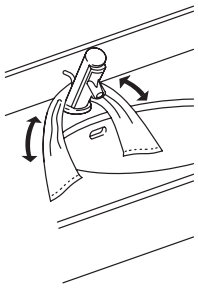

排水口

■週に1度のお手入れ

●ヘアキャッチャーあり（プッシュワンウェイ式）の場合

排水栓を上方に引き抜き、ヘアキャッチャーのゴミやヌメリ汚れを浴室用洗剤を付けた歯ブラシでこすり落とします。

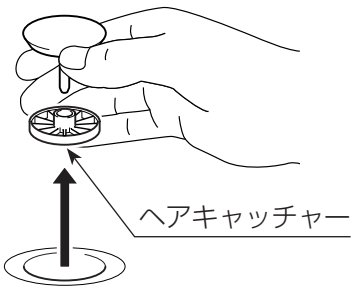

●ヘアキャッチャーなしの場合

割りばしにガーゼやハギレを巻き、輪ゴムでしばっておそうじ棒を作ります。おそうじ棒に浴室用洗剤を付けてヌメリ等の汚れを落とし、水で洗い流します。

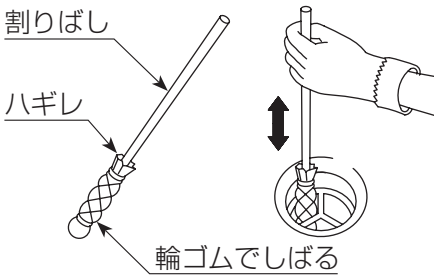

排水トラップ

■月に1度のお手入れ

排水パイプ洗浄剤を使用して、排水パイプ内のヌメリや汚れを取り除きます。

※排水パイプ洗浄剤が排水パイプ以外に付かないように気をつけてください。変色や変形する場合があります。

手すり・フロントパネル

■週に1度のお手入れ

やわらかいきれいな布で水ぶきします。

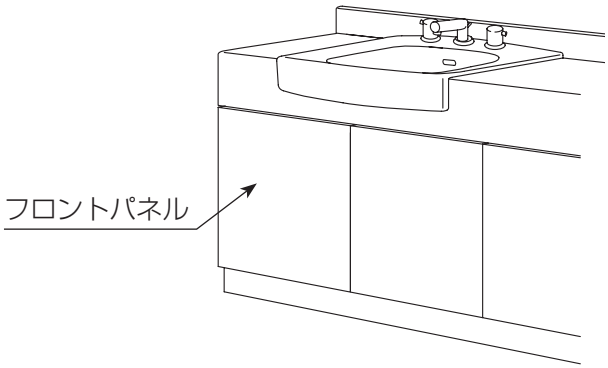

■汚れが目立つ場合

住宅用洗剤を付けたやわらかい布で、ホコリや汚れをふき取ります。

長くお使いいただくために

⚠ 警告

改造や修理技術者以外による分解・修理を行わない。

※感電や漏水、発熱・発火による火災の恐れがあります。

⚠ 注意

凍結が予想される場合は、つぎの対策を実施してください。
●水抜き栓がない場合…水栓から少量の水を出したままにしてください。
●水抜き栓がある場合…建築側配管と水栓の水抜き操作を行ってください。
（24ページ参照）

※実施しない場合、配管が凍結破損して漏水し、拡大損害の恐れがあります。

お湯の使用中、使用直後はキャビネット内の給湯側配管にさわらない。

※ヤケドをする恐れがあります。

水栓からの吐出量が少なくなったと感じたら

吐水口のお手入れ

水栓の吐出口のストレーナー（網）や散水板が詰まっている恐れがあります。
吐出口のつまりは水栓の機能を低下させますので、水栓金具の取扱説明書をご覧のうえ、吐出口のお手入れを行ってください。

吐出口の例

●一般的な水栓

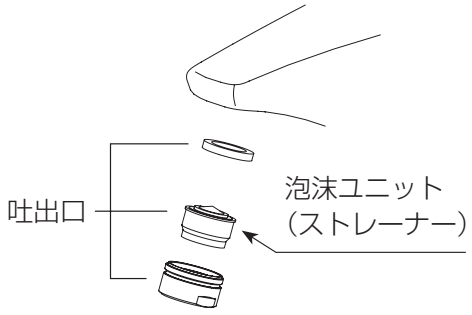

●シャワー水栓

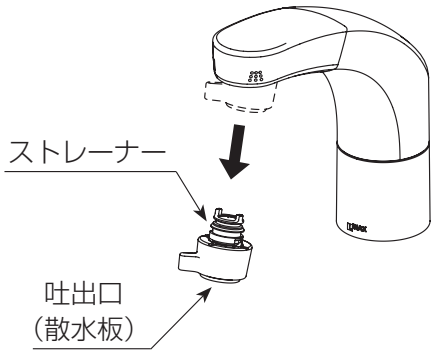

吐出量が適切でない（多い・少ない）と感じたら

水量を調節する

止水栓を操作して吐出量を調節してください。

お願い

止水栓を閉めて湯水を止めるときは何回回したかを記録してください。止水栓を元の位置に戻すとき必要になります。

※元の位置に戻しておかないと取付時と設定が変わり、湯温が変化したり、洗面器から水があふれる恐れがあります。

ワンポイント

吐水量を全開にしたとき、スタンダードタイプの場合は10リットル／分程度の流量に、手洗タイプの場合は、4～5リットル／分程度の流量になるよう調節してください。

① 水栓のハンドルを湯側いっぱいまで回して吐出し、湯側止水栓（向かって左）の調節部を手で回して適量に調節します。

止水栓の操作

水量を多くする……調節部を左に回す
水量を少なくする…調節部を右に回す
閉める……調節部を右にいっぱい回す

② 水栓のハンドルを水側いっぱいまで回して吐出し、湯側いっぱいの位置の吐出量と同じになるように水側止水栓（向かって右）の調節部を手で回して調節します。

●ハンドル式止水栓の例

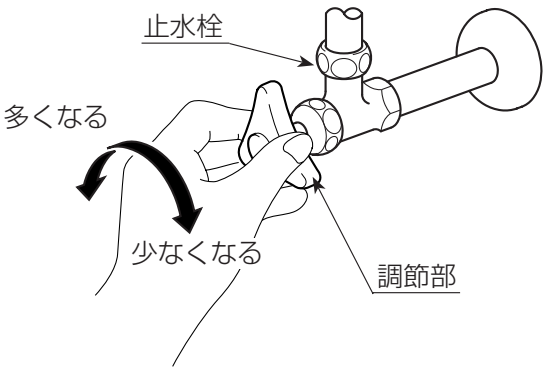

●ドライバー式止水栓の例

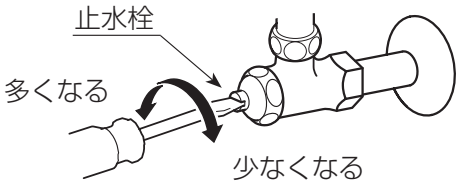

ワンポイント

単水栓の場合、水側止水栓のみの調節になります。

排水が遅いと感じたら

排水トラップのお手入れ

① フロントパネル式ケンドンタイプの場合は11ページに従って、フロントパネルを取り外してください。

② 排水トラップの真下に容器を置き、締付ナットを回してU字管を取り外し、ゴミを取り除きます。
※排水トラップは、ウォーターポンププライヤー等の工具で締付ナットをゆるめてください。
※排水トラップが樹脂製の場合は、手で締付ナットをゆるめてください。

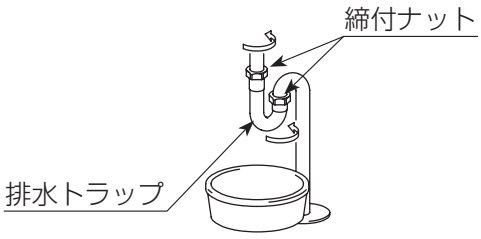

③ 排水トラップを元通りに取り付けます。
※パッキンを必ず元通りに取り付けてください。
※排水トラップは、工具でしっかりと締め付けてください。

④ 水栓から水を流し、排水トラップから水が漏れていないことを確認します。

⑤ フロントパネル式ケンドンタイプの場合は11ページに従って、フロントパネルを取り付けてください。

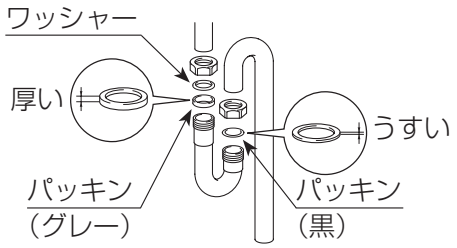

⚠ 注意

●ナット類は工具でしっかりと締め付けてください。
※締付けが不十分だと漏水の恐れがあります。

●上記以外のナットに触れたり、外したりしない。

●パッキン、ワッシャーに変形や劣化が見られる場合は、必ず交換してください。
※漏水の恐れがあります。

ワンポイント

排水トラップのお手入れ終了後は各部を確実に取り付け、必ず水を流してください。
排水トラップに水を流さないと、封水（下水からの臭いを遮断するため、管内にためておく水）が少なくなり、排水口から下水の臭いが漏れてくる恐れがあります。

扉の調節方法（フロントパネル式扉タイプの場合）

扉の水平・垂直がきちんと出ていないと、スムーズに開閉しないことがあります。
扉がずれている場合は蝶番（ヒンジ）で調節してください。

扉の調節

A、B、Cの各調節ねじは扉を取り付けたまま調節可能です。

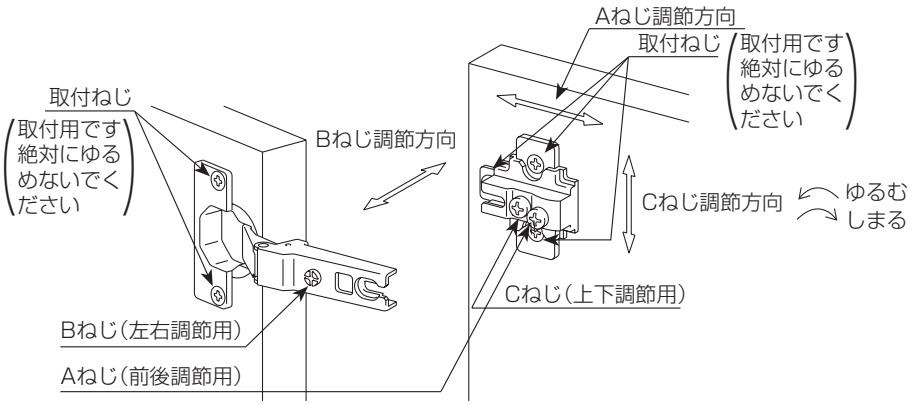

⚠ 注意

●調節後は必ず、Aねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。
※ゆるんでいると、蝶番が外れて扉が落下し、ケガをする恐れがあります。

●調節ねじ A・B・C以外のねじをゆるめたり外したりしないでください。
※扉が外れてケガをする恐れがあります。

各ねじの調節方向と調節量

Aねじ（前後調節）	ねじを軽くゆるめて、扉を前後に少しずつ動かして調節します。 前へ2mm、後へ1mm
Bねじ（左右調節）	右へ回す→内側へ4mm 左へ回す→外側へ1mm
Cねじ（上下調節）	ねじを軽くゆるめて、扉を上下に少しずつ動かして調節します。 上へ1.5mm、下へ1.5mm

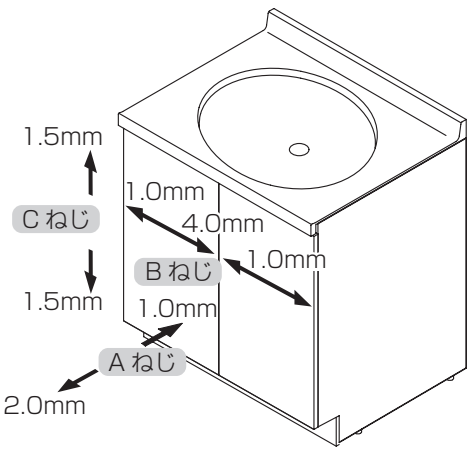

扉の先端が上がっているとき

① **扉上方**の蝶番の Bねじを**右**へ回して調節します。または、**扉下方**の蝶番の Bねじを**左**へ回して調節します。
② 扉を閉めて位置を確認します。
③ 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

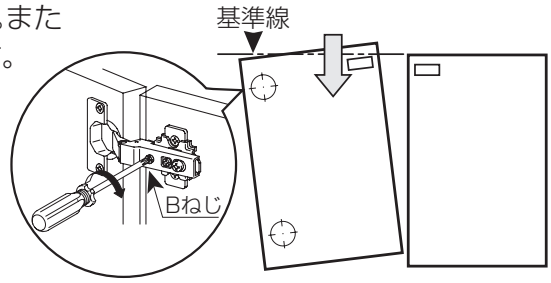

扉の先端が下がっているとき

① **扉下方**の蝶番の Bねじを**右**へ回して調節します。または、**扉上方**の蝶番の Bねじを**左**へ回して調節します。
② 扉を閉めて位置を確認します。
③ 正しい位置になるまで①、②を繰り返します。

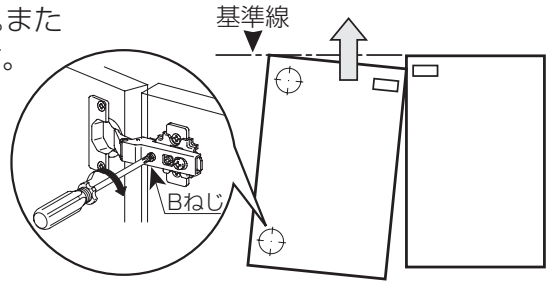

扉と側板のすき間が上下異なるとき

① 扉上方の蝶番の Aねじを左へ回してゆるめ、扉を動かして前後の正しい位置にします。
（基準値：すき間2mm）
② 正しい位置で Aねじを右へ回して締め付けます。

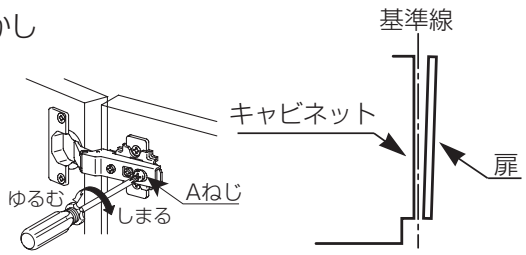

扉の位置が上下異なるとき

① 扉の上下の蝶番の Cねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にします。
② 正しい位置で Cねじを右へ回して締め付けます。

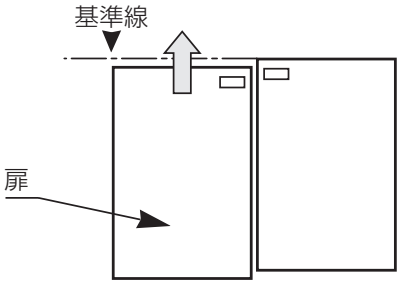

ワンポイント

● Aねじ、Bねじ、Cねじは扉を取り付けたままで調節できます。
●2枚扉（両開き）の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

扉の取外し

① 固定ねじをドライバーでゆるめます。

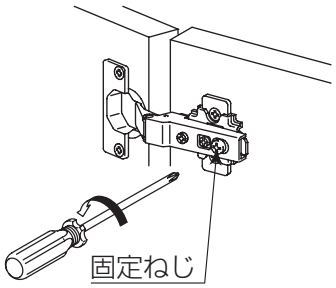

② 扉を矢印の向きに引っ張って、取り外します。

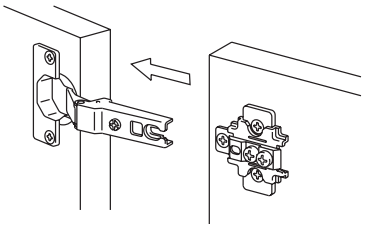

扉の取付け

① 本体後部溝を台座固定ねじに差し込み固定ねじを締め付けます。

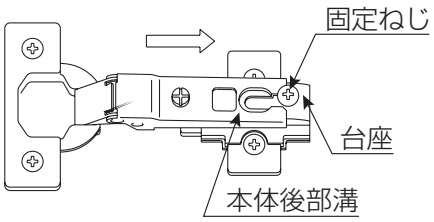

⚠ 注意

扉の取付後は蝶番が台座へしっかりはまっていることを確認してください。

※扉の外れや落下によりケガをする恐れがあります。

陶器製洗面器がヒビ割れしたら

⚠ 注意

洗面器にヒビが入ったり、割れたりした時は、破損部に触れると
ケガをすることがあります。早めに交換してください。

※修理のご依頼は P.27を参照してください。

ひび割れの応急処置

① ヒビの部分にガムテープを貼り付けて補強します。

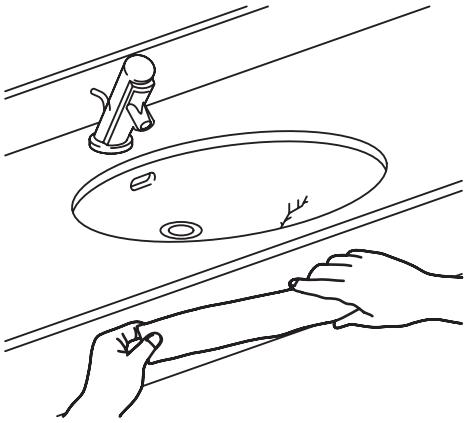

② すぐに洗面器交換を依頼します。
P.27「アフターサービスについて」をご覧ください。

水受けタンクのお手入れ（シャワー水栓、吐水口引出式水栓の場合）

シャワー水栓・吐水口引出式水栓の場合は、カウンター下に水受けタンクが設置されています。

① 水受けタンクを上にずらし、手前に引いて取り外します。

② 水受けタンクの中やその周辺を点検し、水が落ちているようなら、乾いた柔らかい布でふき取ります。

③ 水をふき取った後は、取外し方と逆の手順でタンクを元通りに取り付けます。

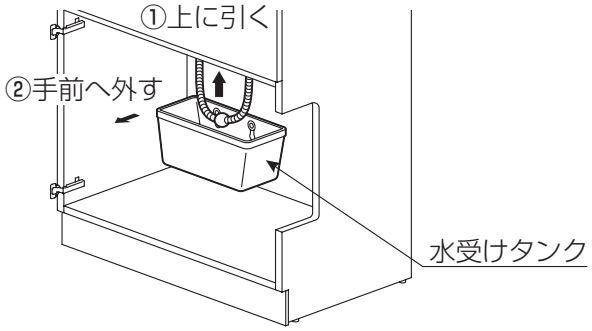

冬期凍結の恐れがある場合

水栓の水抜き（寒冷地仕様）

水抜きの方法は水栓の種類により異なります。下記は一例です。
詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

凍結が予想される場合は、下記の手順で必ず水抜きを実施してください。

※実施しない場合、配管が凍結破損して漏水し、家財等をぬらす拡大損害の恐れがあります。
※凍結による破損は、保障期間内でも有料修理となりますのでご注意ください。

水栓に水抜栓がない場合

① 建築側の元栓にある水抜栓を操作して、水を抜きます。

② レバーハンドルを中央位置にあわせて上げます。
（水と湯の中間で全開にする。）

③ 水栓の水が抜けたらレバーハンドルを閉めます。
※開けたまま放置すると、凍結してレバーハンドルを閉止できなくなることがあります。
その場合は無理な操作をせず、通水または自然解凍してください。

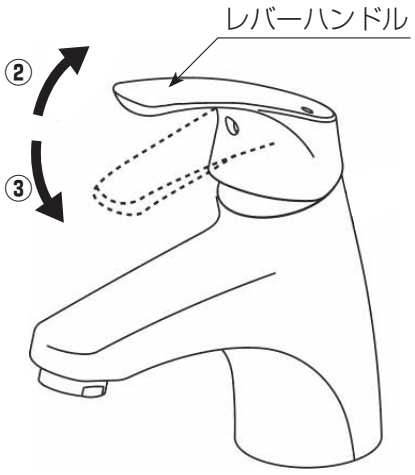

※図はLF-B340Sの場合です。

水栓に水抜栓がある場合

① 建築側の元栓にある水抜栓を操作して、水を抜きます。

② レバーハンドルを中央位置にあわせて上げます。
（水と湯の中間で全開にする。）

③ 水抜栓を左に回して開けます。

④ エコダイヤルを2～3回左右に回します。

⑤ 水栓の水が抜けたらレバーハンドルを閉めます。
※開けたまま放置すると、凍結してレバーハンドルを閉止できなくなることがあります。
その場合は無理な操作をせず、通水または自然解凍してください。
※再通水前には水抜栓を閉めてください。

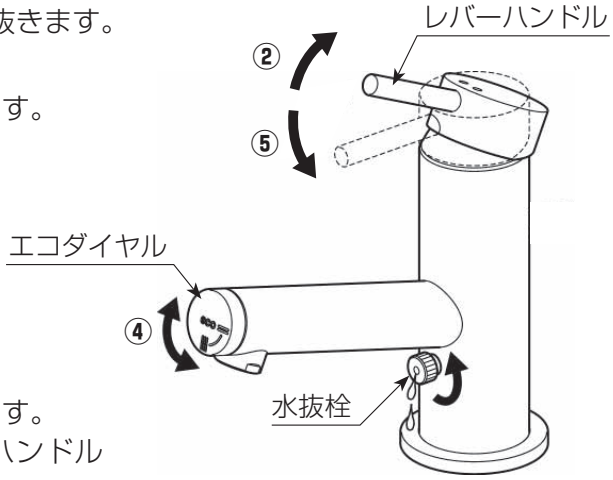

※図はLF-E340SNの場合です。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

■ キャビネット

			参照ページ
Q 扉がガタついている	A 蝶番がゆるんでいる	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、調節します	P19~20
Q 扉の先端が上がっている	A 蝶番がゆるんでいる	扉のずれを調節します	P20
Q 扉の先端が下がっている	A 蝶番がゆるんでいる	扉のずれを調節します	P20
Q 扉と側板のすき間が上下で異なる	A 蝶番がゆるんでいる	扉のずれを調節します	P20
Q 扉の位置が上下異なる	A 蝶番がゆるんでいる	扉のずれを調節します	P20

■ 水　栓

			参照ページ
Q 吐出量が少ない（水の勢いが弱い）	A 吐水口が詰まっている	吐水口のキャップのそうじをします	★
	A 止水栓が十分開いていない	止水栓を左に回して開けます	P17
	A ストレーナーが目詰まりしている	ストレーナーのそうじをします	★
	A 給湯器の能力切替が低めに設定されている（給湯の能力が不足している）	給湯器の能力を高く設定します（給湯器の取扱説明書をご覧ください）	
	A 浴室等で湯を使っている	他の場所で湯を使わないようにします	
Q 吐出量が多い（水の勢いが強い、水はねが多い）	A 止水栓が開きすぎている	止水栓を右に回して閉めます	P17
Q 希望の温度が得られない（または、温度が変動する）	A 吐出量が少ない	「吐出量が少ない」の項を見ます	P17
	A 季節の環境、外気の変化		
Q 水が止まらない	A パッキンの寿命や傷み	アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください	P27

■ 排水口

参照ページ

Q 水がたまらない	A 排水栓の変形、パッキンの傷み	アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください	P27
Q 洗面器から水があふれる	A 止水栓が開きすぎている	止水栓を右に回して閉めます	P17
Q 排水しない、あるいは排水がスムーズでない	A 排水口が詰まっている	排水口をそうじします	P14
	A 排水管が詰まっている	排水管をそうじします	P18

■ 排水管

参照ページ

Q 漏水する	A 排水管の接続がしっかり締め付けられていない	締付ナットをしっかり締めます	P18
	A 排水管のパッキンの傷み・変形	アフターサービスのページをご確認の上、ご連絡ください	P27

■ 手すり

参照ページ

Q 手すりがガタついている	A 取付ボルトがしっかり締め付けられていない	お買い求めの販売店または施工業者にご相談ください

※★については水栓の「取扱説明書」をご覧ください。

アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」(25～26ページ)を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店またはINAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

改造や修理技術者以外による分解・修理は行わないでください。
※漏水や感電、発熱・発火による火災の恐れがあります。

2. 保証書をご覧ください

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●水栓の止水パッキン等の消耗品

3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは
お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・品番←1ページの「品番を調べる」参照
●取付年月日(保証書に表示)
●故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)←25～26ページの「故障かな？と思ったら」参照
●ご訪問希望日
※お客様からご連絡頂く氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、またはINAXメンテナンスに連絡してください。
●お求めの取扱店
●INAXメンテナンス　修理受付センター　(365日受付)
TEL 0120-1794-11
受付時間9:00～20:00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

4. 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合があります。
※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

カウンター

品番	スタンダードMタイプ	手洗タイプ
	MB-601N、MB-600S、MB-500M、 MB-500F、MB-450M、MB-350M	MB-351A、MB-261M
カラー	B-03(ベイシスホワイト)、B-43(ベイシスグレー)、P-01(プルームホワイト)、 P-21(プルームアイボリー)、S-03(シークレストホワイト)、 S-21(シークレストアイボリー)、S-81(シークレストブラウン)、 T-01(ライムストーンホワイト)、T-31(ライムストーンベージュ)、 K-01(クレセアホワイト)、GR-03(グラニットホワイト)、 GR-34(グラニットベージュ)、GR-94(グラニットブラック) ※手洗タイプはT-01、T-31はなし。	
材質	人造大理石(不飽和ポリエステル樹脂)	
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	MB-600S(650～3600×585×205) MB-601N(650～3600×606×90) MB-500M(750～3600×502×230) MB-500F(750～2800×510×42) MB-450M(700～3600×452×230) MB-350M(670～3600×350×240) MB-351A(600～2100×350×140) MB-261M(600～3600×260×240)	

■品番の見方

MB-600 S
①　②

〈スタンダードMタイプ〉
①600 ……カウンター奥行 585mm
601 ……カウンター奥行 606mm
500 ……カウンター奥行
MB-500M: 502mm
MB-500F: 510mm
450 ……カウンター奥行 452mm
350 ……カウンター奥行 350mm
②S ……エプロン長さ 125mm
N ……エプロン長さ 40mm
M ……エプロン長さ 150mm
F ……エプロン長さ 40mm
(バックガードなし)

〈手洗タイプ〉
①351 ……カウンター奥行 350mm
261 ……カウンター奥行 260mm
②A ……エプロン長さ 90mm
M ……エプロン長さ 190mm

カウンター（スタンダードCタイプ）

品番	CB-601N、CB-601S
カラー	PH-01(プルーンネオホワイト)、CA-41(アミールグレー)、 FS-01(フロストホワイト)、FS-71(フロストグリーン)、FS-31(フロストベージュ)
材質	人造大理石(不飽和ポリエステル樹脂)
サイズ(mm)(幅×奥行×高さ)	CB-601N(650～2800×602×100) CB-601S(650～2800×602×175)

■品番の見方

CB-601 S
①　②

①600 ……カウンター奥行 602mm
②S ……エプロン長さ 125mm
N ……エプロン長さ 50mm

洗面器

材質	陶器製
カラー	BW1(ピュアホワイト)、BN8(オフホワイト)、BU8(アイボリー)、 BB7(ブルーグレー)、LR8(ピンク)

水栓金具

水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

排水金具

品名	ポップアップ式排水栓、プッシュワンウェイ式排水栓

※手洗タイプには、排水栓はついていません。

ブラケット式

品名	品番			
	MB-600S、MB-601N CB-601S、CB-601N	MB-500M、MB-500F MB-450M	MB-350M	MB-261M、 MB-351A
固定用ブラケット	MBF-620A MBF-620A(AY)	MBF-616A MBF-616A(AY)	MBF-612 MBF-612(AY)	MBF-608 MBF-608(AY)
調整用ブラケット	MBF-620B MBF-620B(AY)	MBF-616B MBF-616B(AY)	—	—
連結用ブラケット	MBF-620C MBF-620C(AY)	MBF-616C MBF-616C(AY)	—	—
材質	アルミ鋳物	アルミ鋳物	鋼板	鋼板

フロントパネル式扉タイプ

品名	フロントパネル(扉タイプ)
品番	MTP-60、MTP-61、MTP-50、MTP-51、MTP-45、MTP-35、MTP-C61N、MTP-C61S
本体	木組構造(パーティクルボード・合板)
扉カラー	W：ホワイト、L: ライトウッド(ポリエステル化粧板)

■品番の見方

MTP-60 C-75
①　②　③

①60 ……対象カウンタータイプ MB-600S
61 ……対象カウンタータイプ MB-601N
50 ……対象カウンタータイプ MB-500N
51 ……対象カウンタータイプ MB-500F
45 ……対象カウンタータイプ MB-450M
35 ……対象カウンタータイプ MB-350M
C61S …対象カウンタータイプ CB-601S
C61N …対象カウンタータイプ CB-601N

②C ……両扉タイプ
L ……左扉タイプ
R ……右扉タイプ

③75 … カウンター高さ 750mmタイプ
80 … カウンター高さ 800mmタイプ
80V135 ….ベッセル洗面器 L-555、L-531、L-543、GL-A537専用

品名	フロントパネル(扉タイプ)用底板(オプション)
品番	BB-MTP-60、BB-MTP-61、BB-MTP-50、BB-MTP-45、BB-MTP-C61 ※ジェットボウルの場合、機器が設置されるため、底板を設置することはできません。
カラー	W ：ホワイト
主な材質	ポリ合板両面貼り
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	(両扉タイプ、片扉タイプ) MTP-60用：(713～1163×512×5、113～563×512×5) MTP-61用：(713～1163×532×5、113～563×532×5) MTP-50用：(763～1163×427×5、113～563×427×5) MTP-45用：(663～1163×377×5、113～563×377×5) MTP-35用：(663～1163×277×5、113～563×277×5) MTP-C61用：(613～1163×529×5、113～563×529×5)
外観	 ※フロントパネル(扉タイプ)と同時発注してください。

フロントパネル式ケンドンタイプ

品名	フロントパネル(ケンドンタイプ)
品番	MFP-60、MFP-50、MFP-45、MFP-35、MFP-26、MFP-C61S
本体	木組構造(パーティクルボード・合板)
扉カラー	W ：ホワイト(ポリエステル化粧板)

■品番の見方

MFP-60 S-75
①　②　③

①60 ……対象カウンタータイプ MB-600S
50 ……対象カウンタータイプ MB-500M
45 ……対象カウンタータイプ MB-450M
35 ……対象カウンタータイプ MB-350M
26 ……対象カウンタータイプ MB-261M
C61S …対象カウンタータイプ CB-601S

②S ……サイドエプロンなしタイプ
T ……両サイドエプロンタイプ
L ……左サイドエプロンタイプ
R ……右サイドエプロンタイプ

③75 … カウンター高さ 750mmタイプ
80 … カウンター高さ 800mmタイプ

※①が26の品番はカウンター高さ800mmタイプのみのため、③は付きません

品名	フロントパネル式ケンドンタイプ用サイドパネル
品番	MFP-60用、MFP-61用、MFP-50用、MFP-45用、MFP-35用、MFP-26用、MFP-C61S用
カラー	W ：ホワイト(ポリエステル化粧板)
主な材質	木組構造(パーティクルボード・合板)
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	(サイドパネル部、サイドけこみ板部) MFP-60用：(548×540×17、526×120×13) …… カウンター高さ750mm用 (548×590×17、526×120×13) …… カウンター高さ800mm用 MFP-50用：(450×515×17、428×120×13) …… カウンター高さ750mm用 (450×565×17、428×120×13) …… カウンター高さ800mm用 MFP-45用：(400×515×17、378×120×13) …… カウンター高さ750mm用 (400×565×17、378×120×13) …… カウンター高さ800mm用 MFP-35用：(298×475×17、276×120×13) …… カウンター高さ750mm用 (298×525×17、276×120×13) …… カウンター高さ800mm用 MFP-26用：(208×525×17、186×120×13) …… カウンター高さ800mm用 MFP-C61S用：(572×540×17、550×120×13) …… カウンター高さ750mm用 (572×590×17、550×120×13) …… カウンター高さ800mm用
外観	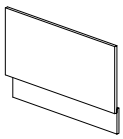

オプション品

※2011年4月現在の価格です。
※商品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

■マーベリイナパーツ

※手すり以外の商品は、カウンター(スタンダードCタイプ)と組み合わせることはできません。

品名	マーベリイナ甲板	カウンタースペーサー ※MB-600S専用
品番	MB-32A、MB-32B、MB-34A	SMB-12S
カラー	B-03(ベイシスホワイト)、B-43(ベイシスグレー)、 P-01(プルームホワイト)、P-21(プルームアイボリー)、 S-03(シークレストホワイト)、S-21(シークレストアイボリー)、 S-81(シークレストブラウン)、T-01(ライムストーンホワイト)、 T-31(ライムストーンベージュ)、K-01(クレセアホワイト)、 GR-03(グラニットホワイト)、GR-34(グラニットベージュ)、 GR-94(グラニットブラック)	B-03(ベイシスホワイト)、 S-03B(シークレストホワイト)
主な材質	人造大理石(不飽和ポリエステル樹脂)	人造大理石(不飽和ポリエステル樹脂)
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	MB-32A(600～3000×100～300×20) MB-32B(600～3000×100～300×20) MB-34A(600～3000×100～300×40)	(120×606×217)
外観	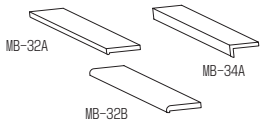	

品名	マーベリイナシェルフ	手すり
品番	MB-12S　※スタンダードCタイプの色には対応しておりません。 ※MB-500Fと組み合わせることはできません。	BB-DC2/N90 ※MB-500F、MB-350Mと組み合わせることはできません。
カラー	B-03(ベイシスホワイト)、B-43(ベイシスグレー)、 P-01(プルームホワイト)、P-21(プルームアイボリー)、 S-03(シークレストホワイト)、S-21(シークレストアイボリー)、 S-81(シークレストブラウン)、T-01(ライムストーンホワイト)、 T-31(ライムストーンベージュ)、K-01(クレセアホワイト)、 GR-03(グラニットホワイト)、GR-34(グラニットベージュ)、 GR-94(グラニットブラック)	N90(ホワイト)
主な材質	人造大理石(不飽和ポリエステル樹脂)	樹脂被覆　ステンレス
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	(600～3000×140×202)	(84×609×167)
外観		 (2本セット) ※カウンターと同時発注してください。

■手洗タイプ専用オプション品

品名	2連紙巻器
品番	CF-A63-MB/WA
主な材質	ABS樹脂
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	(330×120×110)
外観	
価格	￥6,300

交換部品およびオプション品の購入方法

交換部品の名称と品番をご指定ください

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
当社商品の販売店、またはお近くのLIXILショールームでお求めください。	INAXメンテナンスダイレクト販売事業部にて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） **0120-00-1794** 受付時間9:00～17:00 （夏期・年末年始の休みを除く）

廃棄について

洗面化粧台、その他のキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番： 洗面カウンター　マーベリイナカウンター　スタンダードタイプ・手洗タイプ		
保証期間 取付日より　2ヶ年		取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ おところ おでんわ （　　）　ー	取扱店名 TEL　（　　）　ー

無効

お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷などの不具合。
(2) 指定業者や取付説明書などに基づかない設置及び取付工事に起因する不具合。
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷などの不具合。
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合。
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆など）または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合。
(7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合。
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫など）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合。
(9) 天災地変（火災、爆発など事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など）に起因する不具合による故障及び損傷。
(10) 戦争・暴動など破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合。
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象。
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまりなどによる故障及び損傷。
(13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷。（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
(14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
(15) 給水・給湯配管の錆、砂やゴミなどの異物の配管内流入及び水アカ固着に起因する不具合。
(16) ガス・電気・給水などの供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動など）に起因する故障及び損傷などの不具合。
(17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合。
(18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00 ～ 18:00

土日・祝日　9:00 ～ 17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP 電話などではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050　FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または

INAX メンテナンス 修理受付センター　365 日受付

TEL 0120-1794-11　受付時間　9:00 ～ 20:00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど、当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.lixil.co.jp/

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店または INAX メンテナンスに修理をご依頼ください。

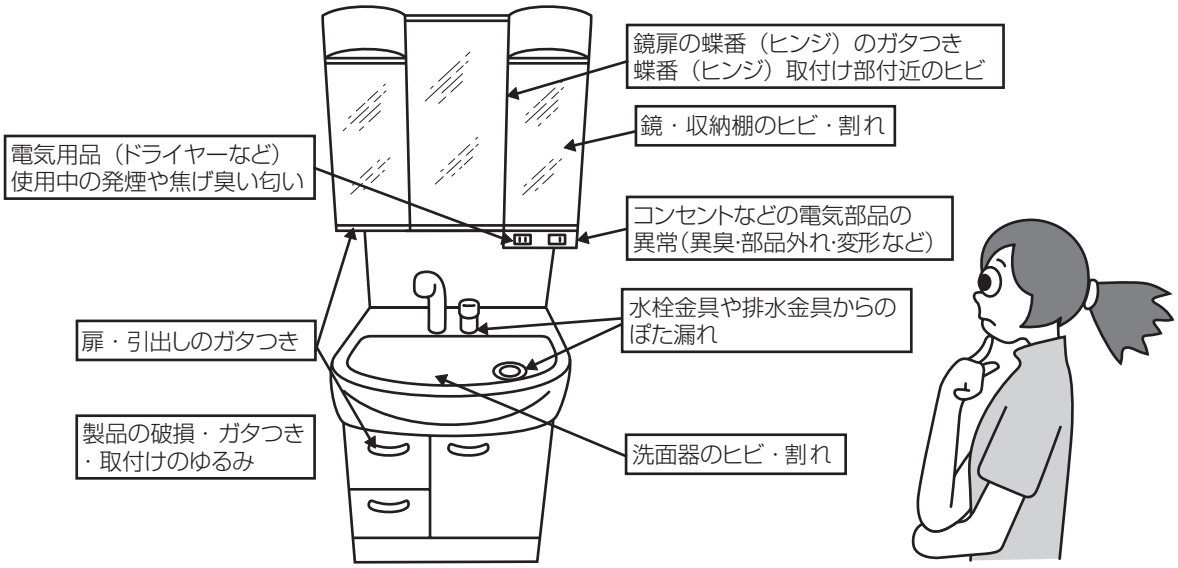

GMB-0308(11042)

プラ　袋：PE